




ATHENA

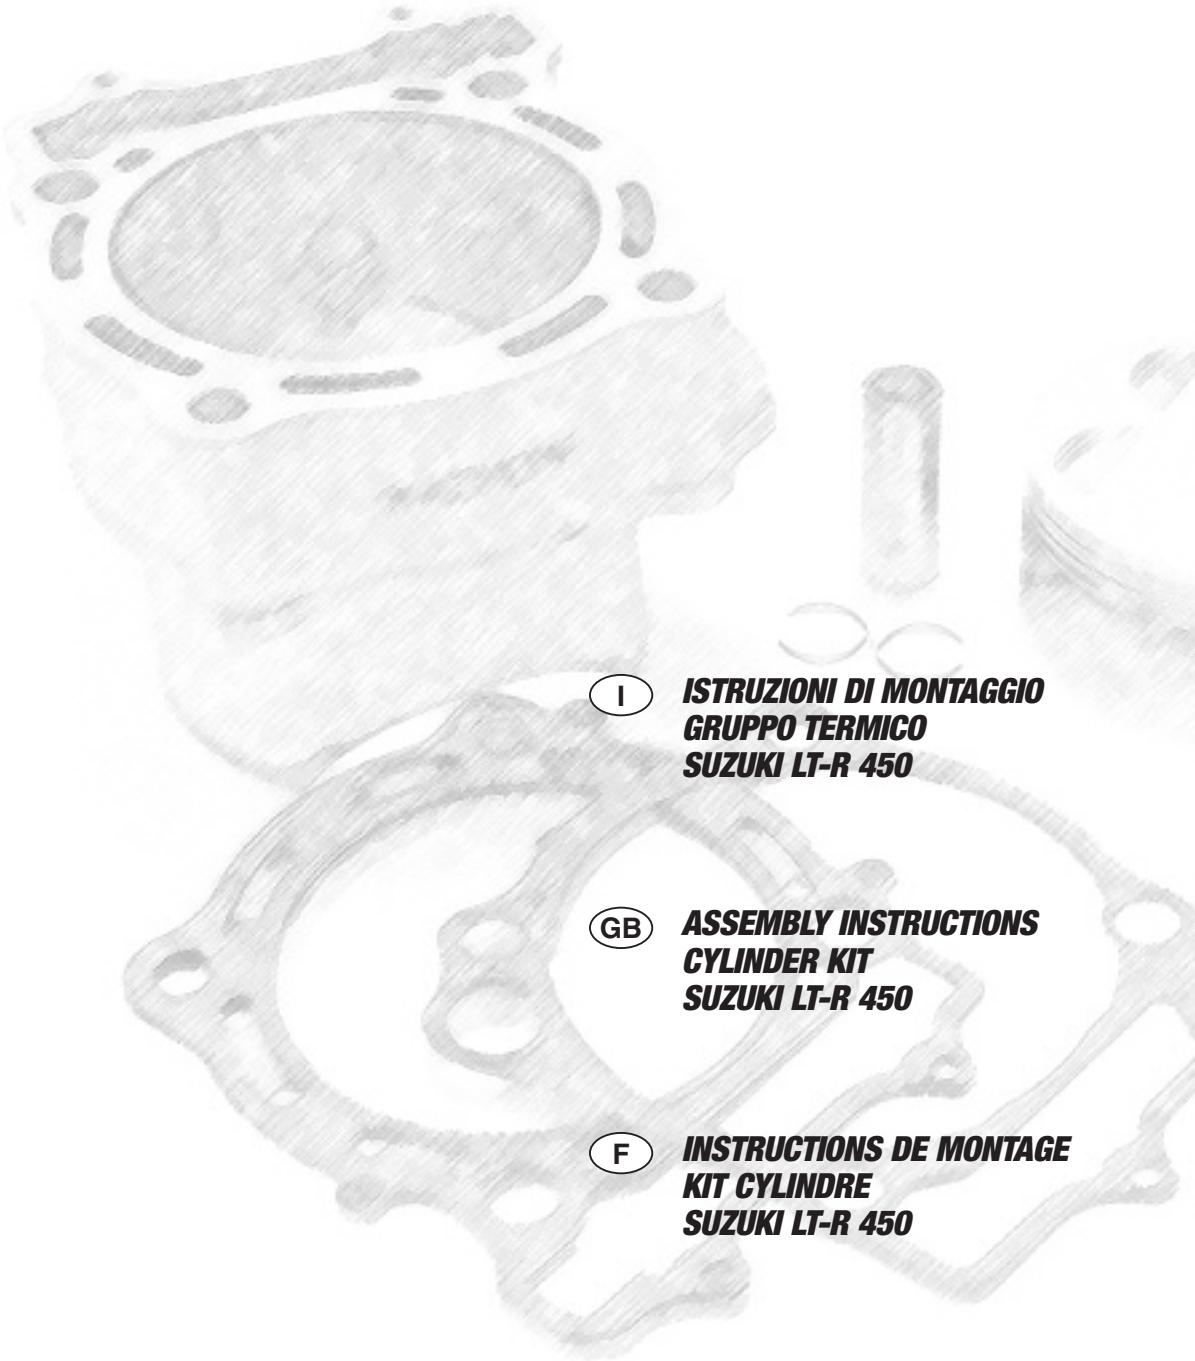

I

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
GRUPPO TERMICO
SUZUKI LT-R 450**

(GB)

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS
CYLINDER KIT
SUZUKI LT-R 450**

(F)

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE
KIT CYLINDRE
SUZUKI LT-R 450**

ALESAGGIO	CORSA	CILINDRATA	RAPPORTO DI COMPRESSIONE
95,5 mm	62,8 mm	449 cc	11,7:1
100 mm	62,8 mm	493 cc	13:1

Athena vi ringrazia per la preferenza accordatale, rimane comunque sempre a disposizione per rispondere alle vostre esigenze. **Buon lavoro!!**

OPERAZIONI PRELIMINARI E SMONTAGGIO:

Pulire accuratamente il veicolo.

Smontare sella, plastiche, serbatoio, marmitta e supporti superiori del motore.

Sciacicare il liquido di raffreddamento, scollegare i manicotti del gruppo termico e togliere candela ed il corpo farfallato.

Togliere il copricchio valvole e i tappi sul carter sinistro portare il pistone al PMS, alla fine della fase di compressione (il riferimento "T" posto sul volano deve essere allineato alle tacche del foro di ispezione), (fig A), ed osservare la posizione degli alberi a cammes: i riferimenti sia in aspirazione che allo scarico sono allineati al piano superiore della testata (fig B).

Verificare che il gioco valvole rientri nel range previsto dalla casa (0,15-0,20 mm aspirazione – 0,17-0,23 mm scarico) ed eventualmente registrarlo mediante la sostituzione delle pastiglie calibrate.

Staccare il tendicatena dalla testata, allentando prima il dado centrale e poi le viti M6 che lo assicurano alla testata stessa. Una volta estraetta la molla di spinta del tendicatena, sciarcarlo completamente.


Rimuovere gli alberi a cammes allentando le viti M6 che fissano i supporti in ordine incrociato e graduale (fig C).

Allentare in ordine incrociato e graduale le viti della testata, sfilarla, sfilarne i pattini della catena di distribuzione e togliere cilindro e pistone.

Verificare il gioco laterale del piede di biella, tenendo presente che il limite massimo ammesso dal costruttore è di 3 mm.

Pulire il cielo della testata da eventuali incrostazioni molto accuratamente e verificare la tenuta delle valvole.

L'affidabilità del vostro motore viene garantita anche dalle buone condizioni di questi componenti.

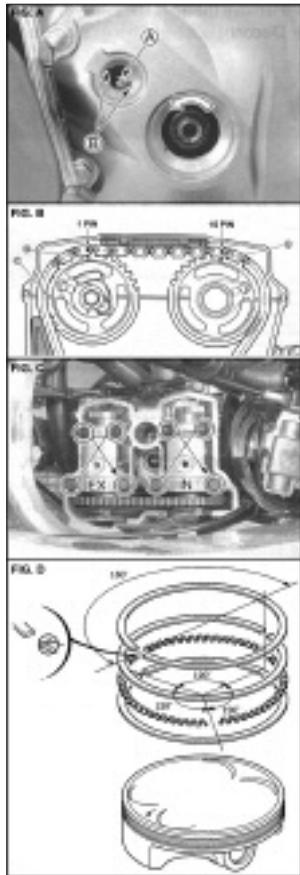

MONTAGGIO GRUPPO TERMICO:

Pulire accuratamente i componenti originali che si andranno a riutilizzare e tutti i nuovi componenti del gruppo termico Athena, facendo particolare attenzione che non vi siano impurità all'interno dei vari canali del cilindro o sul pistone.

Installare le fasce elastiche evitando di danneggiare il pistone, facendo attenzione che l'anello superiore abbia il contrassegno rivolto verso l'alto.

Posizionare quindi le fasce elastiche come indicato in (fig.D).

Coprire l'apertura del carter con uno straccio.

Installare il pistone posizionando il contrassegno della "frecia" rivolto verso il lato della valvola di scarico.

Dopo aver lubrificato lo spinotto, inserirlo nel pistone facendolo avanzare con la pressione della mano e dopo avere inserito gli anelli fermo spinotto, accertarsi con scrupolo che gli stessi siano ben sistemati nella loro sede.

Posizionare la nuova guarnizione base-cilindro fornita nel kit Athena e le spine di centraggio sul carter.

Ungere il fondo del cilindro, il pistone e le fasce elastiche con olio motore pulito ed installare il cilindro comprimendo le fasce elastiche.

N.B. Non fare ruotare il cilindro poiché ciò potrebbe causare la rottura delle fasce elastiche.

Installare la guida della catena della distribuzione allineando le sue lingue con le scanalature del cilindro.

Installare le spine di centraggio e la nuova guarnizione testa-cilindro fornita nel kit Athena.

Installare la testata del cilindro con relative rondelle e stringere i bulloni seguendo uno schema incrociato in due fasi alla coppia di 25 N·m prima e 46 N·m in seconda fase.

Stringere i dadi M6 di montaggio della testata alla coppia specificata: 10 N·m (1,0 kgf·m).

Installare le piastre di fissaggio gruppo termico.

Posizionare il pistone al PMS, tenere il ramo anteriore della catena di distribuzione ed installare l'albero a cammes di scarico prima ed aspirazione poi, come riaffigurato nel riquadro (fig B).

Montare i supporti degli alberi serrandoli gradatamente in ordine incrociato come in (fig C) fino alla coppia di 10 N·m.

Installare il tendicatena, fissare le due viti M6 che lo assicurano alla testata, inserire la molla di spinta ed il dado centrale.

Riportare ancora il pistone al PMS e ricontrollare la posizione degli alberi a cammes. Se tutti i riferimenti sono allineati come nei riquadri (fig A-B) si può installare il copricchio valvole.

Controllare se la guarnizione del copricchio valvole del cilindro è danneggiata o deteriorata e se necessario sostituirla con una nuova.

Installare il copricchio valvole e stringere i bulloni alla coppia specificata: 10 N·m (1,0 kgf·m).

Installare la candela, il cappuccio della candela ed i tappi sul lato sinistro d'ispezione fasatura.

Installare il corpo farfallato con tutte le relative connessioni e fissare bene le fascette del manicotto di aspirazione.

Collegare i vari connettori dell'impianto elettrico.

Montare la marmitta, il serbatoio del carburante, le plastiche e la sella. Prima di montare le plastiche ricordarsi di riempire il circuito di raffreddamento con apposito liquido refrigerante fino al collo del foro del radiatore.

Pulire e se necessario sostituire il filtro aria.

RODAGGIO, USO E MANUTENZIONE:

Per il rodaggio e la manutenzione attenersi scrupolosamente al manuale "USO E MANUTENZIONE DEL VEICOLO". Non utilizzare benzine con meno di 96 ottani. Non forzare il motore per le prime 2-3 ore d'utilizzo, poiché si rischierebbe di danneggiare il gruppo termico, inoltre le massime prestazioni si avranno dopo un buon rodaggio. È opportuno sostituire il pistone al primo cenno di affaticamento del kit per non compromettere la rotondità della canna del cilindro. Limite di servizio pistone: consigliamo di sostituirlo dopo 15 ore di lavoro.

Ci permettiamo di ricordarVi che non è il singolo pezzo ma la completezza dell'insieme che fa raggiungere al vostro motore le massime prestazioni!

Si suggerisce il montaggio dei prodotti contenuti in questo kit da parte di tecnici specializzati: se difetti e/o problemi venissero causati da una cattiva installazione, sarà declinata ogni responsabilità per ogni qualsivoglia danno o pretesa tecnica ed economica nei confronti. Quanto scritto su questo foglio d'istruzioni non si intende impegnativo. La ditta Athena si riserva il diritto di apportare modifiche qualora lo ritenesse necessario, inoltre non si ritiene responsabile per eventuali errori di stampa.

Tutti gli articoli ATHENA, prodotti nelle cilindrate e/o potenze superiori a quelle previste dal codice stradale del paese di appartenenza dell'utilizzatore finale, sono destinati esclusivamente ad uso agonistico sportivo. L'uso sulla strada pubblica, come anche in campo aeronautico e marino, è vietato. ATHENA declina ogni responsabilità per usi diversi. Il cliente si rende pertanto responsabile che la distribuzione degli articoli acquistati da Athena sia conforme alla legislazione vigente nel proprio paese, liberando la stessa da qualsivoglia responsabilità.

BORE SIZE	STROKE	DISPLACEMENT	COMPRESSION RATIO
95,5 mm	62,8 mm	449 cc	11,7:1
100 mm	62,8 mm	493 cc	13:1

We thank you for choosing our products and stay at your disposal for any further information you may require.

PRELIMINARY INSTRUCTIONS AND DISASSEMBLY:

Clean carefully the bike and the engine area.

Remove one by one the following components: seat, plastic parts (conveyors and side covers), fuel tank, exhaust system and upper engine supports.

After draining the coolant, disconnect the sleeves from the head, the spark plug and the throttled body.

Remove the valve cover and the cover on the left side of the carter. Place the piston on the TDC (Top Dead Center) at the end of the compression phase (the T mark on the rotor shall be aligned to the notch on the inspection hole) (fig.A). Make sure that the punching on the exhaust cam shaft and the punching on the inlet camshaft are well aligned on the surface of the cylinder head (fig B).

Check that the valve clearance is within the motorbike manufacturer range (0,15-0,20 mm inlet – 0,17-0,23 mm exhaust) and if necessary record it by replacing the break pads.


Detach the chain tensioner from the head; loose the central bolt and the M6 screws, which fix it to the head. Once the ring of the chain tensioner being extracted, release it completely.

Unscrew the M6 screws and remove the camshaft caps and the fasteners in a criss cross gradual pattern (picture C).

Use a criss cross pattern to loosen each screws of the head, remove it, remove the distribution chain slide raids as well as the cylinder and the piston. Check the connecting rod side clearance, keeping in mind that maximum limit allowed by the manufacturer is 3 mm.

Clean carefully the upper part of the cylinder head from possible encrustations and check the valve tightness.

The health of your engine is guaranteed by the good conditions of these elements.

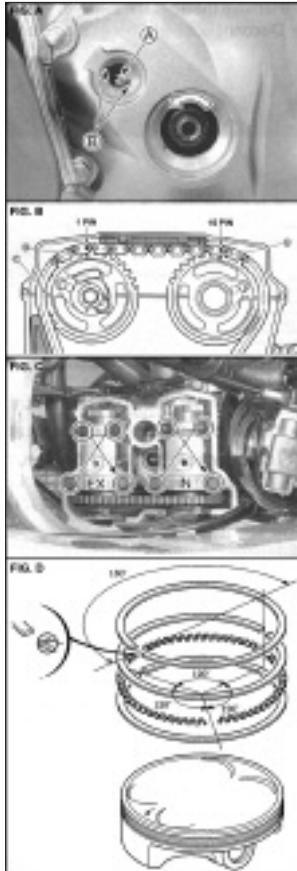

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

Clean carefully all the original components you are re-placing and all the new components of the Athena cylinder kit. Be sure that there are no gasket residue or bruisures left inside the various cylinder ports or on the piston.

Install the piston rings and avoid piston damage during installation. Install the top ring with its marking facing up. Assembly the piston rings as indicated in picture D.

Cover the opening in the crankcase with a rag. Position the piston (↗) mark facing to the exhaust valve side.

After lubricating the piston pin, slide it inside the piston pinhole by pushing it with hand; after assembling the circlips check carefully that they are well tightened inside their seats.

Place the new cylinder base gasket supplied with the Athena kit and the dowel pins on the crankcase.

Coat the cylinder bore, piston and piston rings with engine oil and install the cylinder while compressing the piston rings.

N.B. Do not rotate the cylinder since this may cause the piston rings to break.

Install the cam chain guide by aligning its tabs with the cylinder grooves.

Install the dowel pins and the new cylinder head gasket supplied in Athena kit.

Install the cylinder head onto the cylinder with its washers and tighten the bolts to the specific torque in a criss-cross pattern in two or three steps: 25 N·m first and then 46 N·m in the second phase.

Install and tighten the cylinder head mounting bolts M6 to the specific torque: 10 N·m (1.0 kgf·m).

Install the hanger plates of the cylinder kit.

Place the piston on the TDC, stretch the front part of the distribution chain and install firstly the exhaust camshaft and after the inlet camshaft. (see picture B).

Install the camshaft holders and tighten them in a criss-cross pattern (as shown in picture C). Tighten them gradually to the specific torque of 10 N·m.

Install the chain tensioner, fix the two M6 screws, insert the spring and the central bolt.

Place the piston on the TDC another time and check again the position of the camshafts. If all the references are aligned as shown in the picture A-B the valve cover can be installed.

Check if the valve cover gasket is damaged or worn and replace it with a new one if necessary.

Install the cylinder head cover and tighten the bolts to the specified torque: 10 N·m (1.0 kgf·m).

Install the spark plug and the spark plug cap.

Install the caps on the left side of the timing survey.

Connect the throttled body with all the relevant connections and ensure the suction manifold.

Plug in all the different connections to the electrical system.

Install the exhaust system, fuel tank, plastics and the seat. Before mounting the plastic parts, always add coolant up to filler neck of the radiator.

Clean and if necessary replace the air cleaner element.

RUNNING-IN, USE AND MAINTENANCE:

For the running in and the maintenance follow carefully the instructions given in the manual "OWNER'S USE AND MAINTENANCE MANUAL". Use petrol containing at least 96 octanes. Do not force the engine during the first 2-3 running hours as you can cause damages to the cylinder kit. The best performance is obtained only after a good running in. As soon as you feel that the engine power is decreasing we suggest to replace the piston in order not to compromise the roundness of the cylinder tube. Service piston limit: we suggest replacing the piston after 15 running hours.

We remind you that it is not the single part but all the parts as a whole that give your engine the best performance!

Only qualified technicians must make the assembling of the article/s included in this kit. In case a wrong assembling causes any faults and/or problems, we will not be responsible for any damage or technical or economical request which are claimed to us. The descriptions contained in this leaflet are not binding. Athena reserves the right to make any changes, if necessary. We are not responsible for any printing errors.

All ATHENA products, which are manufactured with higher displacement and power than those permitted by law of the country where the end user lives, are intended solely for competition-sports usage. Use on public roads as well as in aeronautics and marine is prohibited. ATHENA is not responsible for any different usage. The customer takes full responsibility that the distribution of the articles purchased from Athena is in line with the current regulations of his country and therefore frees Athena from whatever responsibility in this matter.

ALESAGE	COURSE	CILINDREE	RAPPORT DE COMPRESSION
95,5 mm	62,8 mm	449 cc	11,7:1
100 mm	62,8 mm	493 cc	13:1

Nous vous remercions pour avoir choisi nos produits et restons à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires.

PRELIMINAIRES ET DEMONTAGE:

Nettoyer bien la partie du moteur à démonter. Démonter un après l'autre les composants suivants, siège, parties en plastique, (convoyeurs et caches latérales), réservoir, pot d'échappement, les plaques de support supérieures du moteur.

Vidanger le liquide de refroidissement, débrancher les manchons de la culasse, la bougie et le corps à papillon.

Déposer la valve couvercle et le bouchon de côté gauche du trou de l'arbre moteur et positionner le piston sur le PMS à la course de décharge (la référence T sur le rotor doit être alignée aux crans sur le trou d'inspection) (fig.A). S'assurer que le poinçonnage sur l'arbre à cames de décharge et le poinçonnage sur l'arbre à cames d'admission sont alignés à la surface de la culasse (fig. B).

Vérifier que le jeu des soupapes soit au-dedans du range prévu de la maison (0,15-0,20 mm aspiration - 0,17-0,23 mm décharge) et éventuellement le registered par le remplacement des plaquettes calibrées.

Enlever le tendeur de chaîne de la culasse en relâchant d'abord l'écrou central et puis les vis M6, qui le fixent à la culasse. Après avoir enlevé le ressort du tendeur de chaîne, le décharger complètement.

Enlever l'arbre à cames en dévissant les vis M6 qui fixent les supports, dans un ordre croisé et graduel (fig C).

Desserrez dans un ordre croisé et graduel les vis de la culasse, la défléter, défléter les patins de la chaîne de distribution et enlever le cylindre et le piston. Vérifier le jeu latéral du pied de bielle, en tenant compte que le limite maximum reconnu par le constructeur est de 3 mm.

Nettoyer bien le ciel de la culasse de possibles incrustations et vérifier la tenue des soupapes.

La fiabilité du moteur dépend directement de la bonne qualité de ces composants.

MONTAGE DU GROUPE THERMIQUE:

Laver soigneusement les composants originaux à réutiliser et tous les nouveaux composants du groupe thermique Athena, en faisant particulière attention qu'il n'y a pas d'impuretés dans les conduits du cylindre ou sur le piston.

Installer les segments de piston en évitant d'endommager le piston, reposer le segment supérieur avec sa marque tournée vers le haut. Reposer les segments de piston comme indiqué sur la figure D.

Couvrir l'ouverture du carter moteur avec un chiffon. Reposer le piston et placer le repère du piston (↗) tourné du côté de la soupape d'échappement.

Après avoir graissé l'axe de piston, poser-le dans le piston en appuyant légèrement avec la main; après avoir posé les clips de l'axe de piston, s'assurer qu'ils soient bien logés dans leur logements.

Reposer le nouveau joint d'embase fourni dans le kit Athena et les goujons sur le carter moteur.

Enduire l'alésage du cylindre, le piston et les segments de piston d'huile moteur et reposer le cylindre tout en compressant les segments de piston.

N.B. Ne pas faire tourner le cylindre car cela risquerait de casser les segments de piston.

Poser la guide-chaîne de distribution en alignant ses languettes sur les gorges du cylindre. Reposer les goujons et poser un joint de culasse neuf fourni dans le kit Athena.

Poser la culasse du cylindre avec les relatives rondelles et serrer les boulons en zigzag, en 2 ou 3 passes au couple spécifié: 25 N·m dans la première et 46 N·m dans la deuxième phase.

Serrer les écrous M6 de montage de la culasse au couple spécifié: 10 N·m (1,0 kgf·m).

Reposer les plaques de support du groupe thermique.

Positionner le piston sur le PMS, tendre la partie antérieure de la chaîne de distribution et installer, l'un après l'autre, l'arbre à cames de décharge et en suite celui d'aspiration (fig B).

Installer les supports des arbres en le serrant dans un ordre croisé et graduel (fig C) jusqu'à la couple spécifié: 10 N·m.

Installer le tendeur de chaîne, fixer les deux vis M6 et insérer le ressort de pince et l'écrou central.

Positionner encore le piston au PMS et vérifier la position des arbres à cames. Si toutes les références sont alignées correctement (fig A-B), le couvercle soupapes peut être installé.

Vérifier que le joint couvercle de valve n'est pas abîmé ni détérioré et le remplacer si nécessaire.

Reposer le couvercle de soupape et serrer les boulons au couple spécifié : 10 N·m (1,0 kgf·m).

Reposer la bougie et le capuchon de bougie d'allumage.


Installer les bouchons sur le côté gauche de l'inspection du calage.

Installer le corps à papillon avec toutes les relatives connexions et fixer bien les bandes du manchon d'aspiration.

Assembler les différents connecteurs de l'installation électrique.

Installer le pot d'échappement, réservoir, parties en plastique et siège. Avant de monter les parties en plastiques, ajouter du liquide de refroidissement jusqu'au niveau du goulot de remplissage du radiateur.

Nettoyer et si nécessaire remplacer le filtre à air.

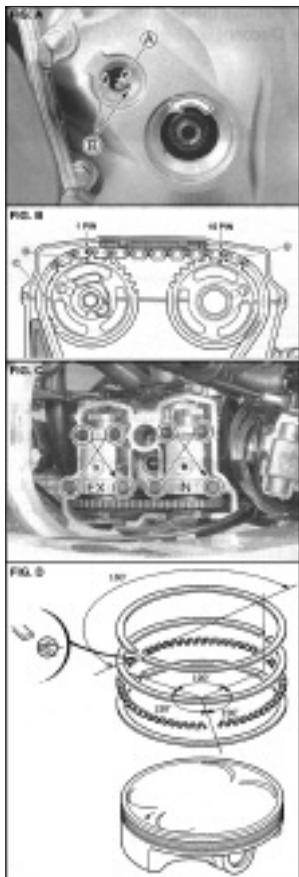

RODAGE, USAGE ET ENTRETIEN:

Pour le rodage et l'entretien conformez-vous strictement au "MANUEL D'USAGE ET D'ENTRETIEN DU CONDUCTEUR". Utiliser des essences avec au moins 96 octanes. Ne forcez pas le moteur pendant les premières 2-3 heures de course parce qu'on peut endommager le groupe thermique. On obtient les meilleures performances seulement après un bon rodage. Il est nécessaire de remplacer le piston au premiers signes de fatigue du groupe thermique pour ne pas compromettre la rotundité de la chemise du cylindre. Limite de service du piston: le piston doit être remplacé après 15 heures de course.

Nous tenons à vous rappeler que l'accessoire à lui seul ne suffit pas, et qu'un montage correct donnera à votre scooter ses meilleures performances.

Le montage des articles inclus dans ce kit doit être effectué seulement par des techniciens spécialisés. S'il y aura des défauts et/ou problèmes causés par un montage incorrect, nous ne serons pas responsables de dommages techniques ou économiques qui seront réclamés sur nous. Toutes les instructions de cette publication ne sont pas contraignantes. Athena se réserve le droit d'effectuer des modifications si elle le juge opportun et n'assume aucune responsabilité pour éventuelles erreurs d'impression.

Tous les produits Athena dans les cylindrées et/ou puissances supérieures à ce qu'il est prévu par le code de la route spécifique du pays d'appartenance d'utilisateur final, ne sont destinés qu'à une utilisation dans le cadre de compétitions sportives. L'usage sur la route publique est interdit. L'usage aéronautique et marin n'est pas indiqué. Nous nous dégagons de toute responsabilité pour toute autre utilisation. Le client prend sur soi la responsabilité que la distribution des produits achetés de la société Athena est conforme à la législation en vigueur dans son pays et par conséquent dégage Athena de quelconque responsabilité.